



# MM-700 トランスミッター ミキサー 取扱説明書

## 各部の名称と機能

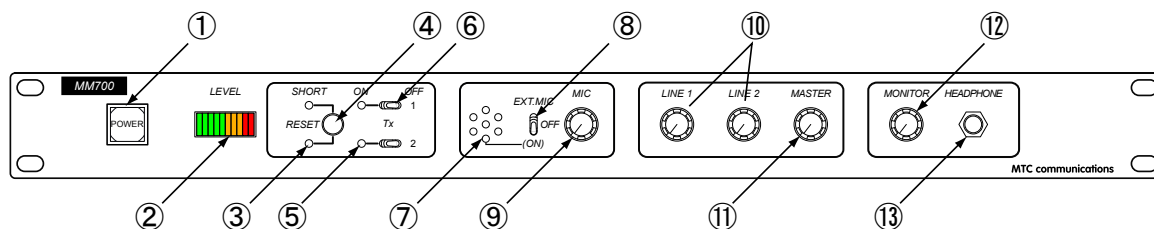

- ① 電源スイッチ: プッシュ式電源スイッチで電源が入ると青に点灯します。
- ② レベルメーター: 出力レベルを表示します。+10dBmで赤が点灯します。
- ③ ショート・インジケータ: ⑥のファンタムスイッチがONになっている時に出力がショートすると保護回路が働き、このLEDが点灯してショートしたことを知らせます。
- ④ RESETスイッチ: 保護回路を解除します。ショート状態が続いていれば再び保護回路が作動します。
- ⑤ ファンタム電源パイロットランプ: ⑥のファンタムスイッチがONになると点灯します。
- ⑥ ファンタムスイッチ: ONにするとTx LINEOUTにDC電圧がかかります。
- ⑦ 内蔵マイク: マイクスイッチを押し下げると有効になります。
- ⑧ マイクスイッチ: 内蔵マイクと外部マイクのON/OFFに使用します。方跳ね式スイッチで内蔵マイク側はロックしません。
- ⑨ マイクボリューム: マイクレベルの調整に使用します。
- ⑩ ラインボリューム: ラインレベルの調整に使用します。
- ⑪ マスターボリューム: 全ての出力レベルをコントロールします。
- ⑫ ヘッドフォンボリューム: ヘッドフォンレベルの調整に使用します。
- ⑬ ヘッドフォンジャック: 検聴用ステレオヘッドフォンを接続します。(6.3φ)

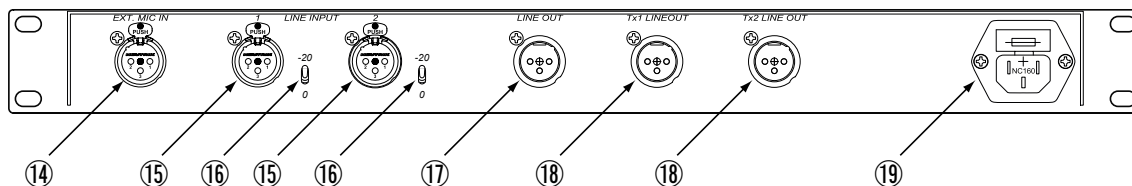

- ⑭ EXT.MIC IN : ダイナミックマイクを接続して下さい。(−50dBm入力)
- ⑮ LINE INPUT : ライン入力を接続して下さい。(−20dBm/0dBm)
- ⑯ 入力レベル設定スイッチ : 業務用機器 0dBmを接続する時には−20に  
民生用機器 −20dBmを接続するときには0に設定してください。
- ⑰ LINE OUT : ミキサーのライン出力です。
- ⑱ Tx1, Tx2 LINE OUT : ミキサーのライン出力です。フロントパネルの⑥のスイッチを  
ONにすると2 & 3 番ピンと1 番ピンの間に電圧がかかりMT-700に電源を供給します。
- ⑲ 電源コネクタ: 付属の電源ケーブルを使用してAC100Vに接続して下さい。

**危険** ⚠ 本製品を使用する場合は必ず付属の電源ケーブルを使用して下さい。

**注意** : 本製品とMT-700を接続する場合はL-4E6S以下の抵抗値のケーブルで50m以下で使用して下さい。