
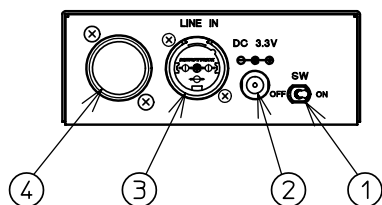


# MT-700 FMトランスミッター 取扱説明書

## 各部の名称と機能

- ① 電源スイッチ  
LINE入力コネクタ、DCジャック及び電池ホルダーのいずれかから電源が供給されている状態でスイッチをONにしてください。
- ② DCジャック  
外部電源入力用の端子です。付属のACアダプタを使用してください。  
Model No.: GF12-US03320 (秋月電子通商)  
プラグ外径: φ5.5、センターφ2.1、DC3.3V 2A・センタープラス ⊖⊕
- ③ LINE IN コネクタ  
ミキサーからオーディオ信号が入力されます。電源入力(DC 5V)にも対応しています。  
1番ピン: アース、2・3番ピン: オーディオ信号・電源
- ④ 固定用ネジ  
G(PF)1/2のマイクスタンド等に機器を取付けられます。
- ⑤ 表示LED  
電源スイッチがONになると設定された周波数にロックされ本体中央部の「POWER」のLEDが緑に点灯します。  
また電池での動作の場合、2.0VでLEDが点滅し、1.8Vで消灯して自動的に電源が切れます。
- ⑥ 送信アンテナ  
折り曲げ等による破損に注意してください。電波障害を起こす可能性があります。
- ⑦ チャンネル設定  
トリマの設定番号によってCH01~CH15までの奇数CH・8波の周波数設定ができます。  
詳細チャンネルは下記のチャンネル設定表を参照してください。
- ⑧ 電池ホルダー  
単三型アルカリ乾電池2本を使用します。交換するときは上部のカバーの溝を半時計方向に90度回すとカバーが外れます。カバー側が+になります。
- ⑨ 技術基準適合証明シール  
本機器は技術基準適合証明を取得しています。この証明シールは剥がすと違法機器となりますので絶対に剥がさないでください。

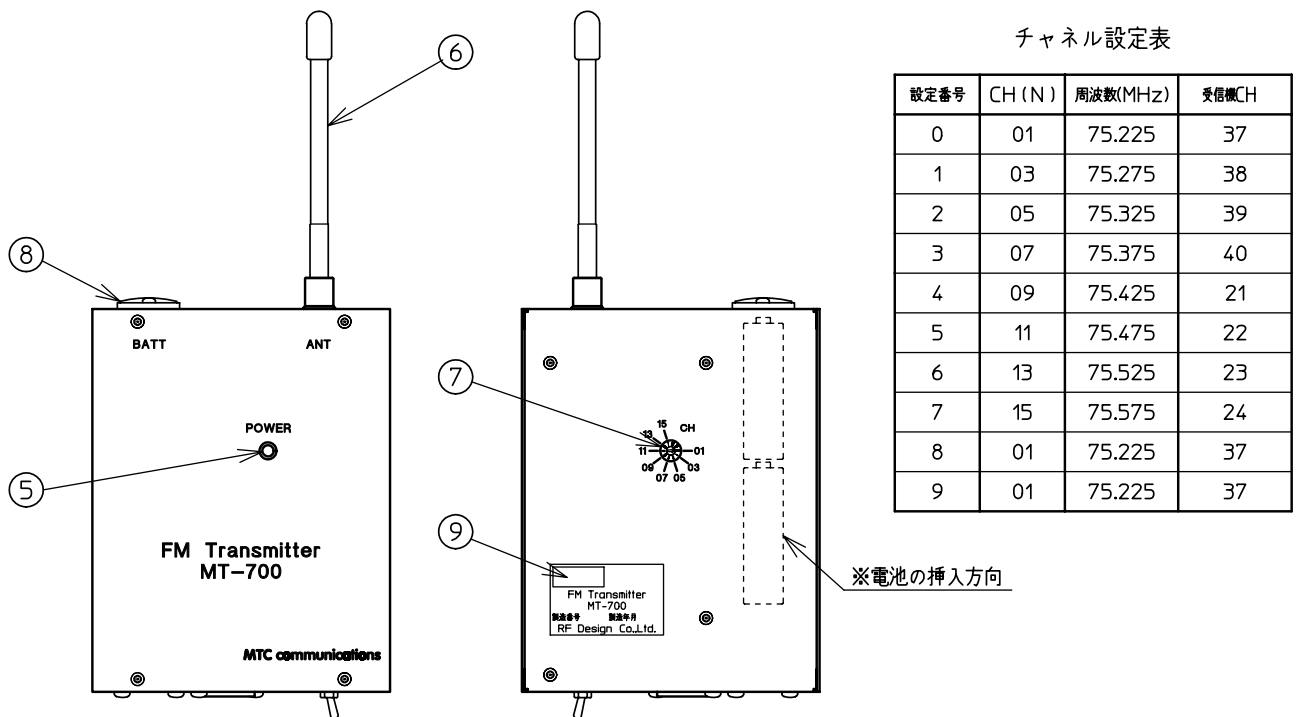

**⚠ 危険** 必ず、下記の危険事項を確認してから使用してください。

- ① 必ず指定の周辺機器を使用してください。  
発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

**⚠ 警告** 必ず、下記の警告事項を確認してから使用してください。

- ⊘ 本製品は「技術基準適合証明書」です。分解・改造をしないでください。  
不法に改造をした機器を使用した場合、電波法違反になり罰せられます。

**⚠ 注意** 必ず、下記の注意事項を確認してから使用してください。

- ⊘ 本製品が故障をした場合はメーカーに返却をして修理を依頼してください。